



# YK-1468

Controler stand-alone antivandal de exterior cu tastatura touch

## Imagine



YLI Eternit Acces  
A: Haiducului 3 A  
T.: 0040-264-484 989  
W.: www.yli.ro

YK-1468  
Controler stand-alone antivandal de exterior cu tastatura touch  
FISA TEHNICA

## Descriere

YK-1468 este un controler de acces stand-alone, antivandal cu tastatura touch, pentru o singura usa.  
Functioneaza cu cod numeric PIN. Controlerul suporta pana la 40 de utilizatori.

## Caracteristici

- Antivandal
- Releu (NO - COM - NC)
- Buzzer
- Tastatura iluminata
- Programare de la tastatura folosind un cod master
- Buton de iesire
- Deschidere usa temporizata (1-99 sec.) sau permanenta
- Functionare in mod monostabil (grup 1-30) / bistabil (grup 31-40)
- Temperatura de functionare scazuta (-30°C)

## Specificatii


- Tensiune de alimentare: 12-15 Vcc
- Curent consumat: <60 mA
- Consum maxim pe releu: 3A/30Vcc, 3A/250Vac
- Capacitate: 40 utilizatori
- Mod de deschidere: Cod numeric PIN (2-6 digiti)
- Temporizare: 0-99 secunde
- Montare: Incastrat
- Material: Aluminiu
- Culoare: Argintiu
- Temperatura de functionare: -30°C ~ 70°C
- Protectie la intemperii: IP66
- Dimensiuni: 145(H) x 130(L) x 40(A) mm
- Masa bruta: 0.6 kg

## Utilizare

Controlerul are doua moduri de functionare:

- **Monostabil:** pentru grupul de utilizatori 1 - 30
- **Bistabil:** pentru grupul de utilizatori 31-40

## Conexiuni

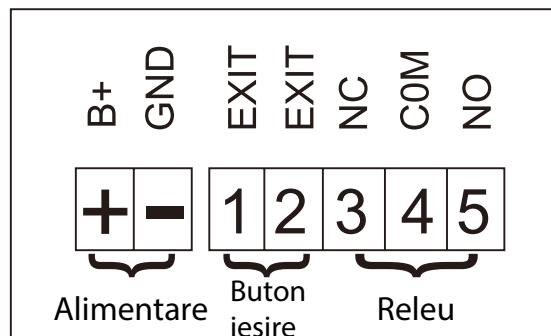

## Programare

### Mod de programare

Pentru a intra in modul de programare apasati tasta \* veti auzi un beep scurt, introduceti codul master (**initial 1234**), veti auzi un beep lung ceea ce confirma accesarea modului de programare. **Codul 1234 nu poate fi cod de acces.**  
Pentru a iesi din modul de programare tastati \*.

### Setare lungime cod PIN

Pentru a modifica lungimea codului PIN, intrati in modul de programare. Introduceti **99**, dupa care introduceti lungimea codului numeric PIN dorita (**2-6 digiti**), veti auzi un beep lung ceea ce va confirma modificarea setarilor.  
Pentru a iesi din modul de programare tastati \*.

### Modificare parola Master

Pentru a modifica parola Master, resetati alimentarea si apasati tasta \* in decurs de 2 secunde.  
Introduceti noua parola Master (**2-6 digiti**, lungimea codului Master trebuie sa fie ca lungimea codului Master anterior), veti auzi un beep lung ceea ce confirma modificarea parolei.  
Pentru a iesi din modul de programare tastati \*.

### Adaugare utilizatori

Pentru a adauga utilizatori, intrati in modul de programare. Introduceti numarul de ordine al utilizatorului (**2 digiti**).  
**Grupul de utilizatori 01-30 vor utiliza modul de deschidere monostabil temporizat, grupul de utilizatori 31-40 vor utiliza modul de deschidere bistabil.**  
Introduceti codul de acces (**2-6 digiti**), veti auzi un beep lung ceea ce confirma adaugarea utilizatorului.  
Pentru a iesi din modul de programare tastati \*.

### Stergere utilizatori dupa numarul de ordine

Pentru a sterge utilizatori dupa numarul de ordine, intrati in modul de programare. Introduceti numarul de ordine al utilizatorului (**01-40**), veti auzi un beep scurt, tastati # pentru confirmare, veti auzi un beep lung ceea ce confirma stergerea utilizatorului.

### Stergere utilizatori folosind codul de acces

Pentru a sterge utilizatori folosind codul de acces, intrati in modul de programare, apoi tastati # veti auzi doua beepuri scurte. Introduceti codul de acces al utilizatorului, veti auzi un beep lung ceea ce confirma stergerea utilizatorului.



YLI Eternit Acces  
A: Haiducului 3 A  
T.: 0040-264-484 989  
W.: www.yli.ro

YK-1468  
Controler stand-alone antivandal de  
exterior cu tastatura touch  
FISA TEHNICA

---

### Setare temporizare

Pentru a seta temporizarea releului, intrati in modul de programare. Introduceti **00**, dupa care introduceti temporizarea releului (**01-99 secunde**), veti auzi un beep lung ceea ce va confirma modificarea setarilor.

Pentru a iesi din modul de programare tastati \*.

### Stergere setari

Pentru a sterge toate setarile, intrati in modul de programare. Tastati #, veti auzi 2 beepuri scurte, dupa care tastati din nou #, veti auzi un beep lung. In decurs de 3 secunde tastati # de 7 ori, veti auzi un beep lung, ceea ce confirma stergerea setarilor (temporizarea va fi 1 secunda, codul Master nu se sterge).

Pentru a iesi din modul de programare tastati \*.

### Revenire la setarile din fabrica.

Resetati alimentarea echipamentului apoi apasati tasta # in decurs de 2 secunde, veti auzi un beep lung, acesta confirmand revenirea echipamentului la setarile din fabrica.

Pentru a iesi din modul de programare tastati \*.

---

### Observatii



EEE FAC OBIECTUL UNEI  
COLECTARI SEPARATE

