



WBK-400-2-12

Set radiocomanda, receptor cu 2 relee si o telecomanda

Imagine



Descriere

Set radiocomanda compus dintr-o unitate receptoare cu doua relee si o telecomanda cu doua butoane. Unitatea permite inrolarea a maxim 30 de telecomenzi.


Caracteristici

- Doua relee
- Iesire relee 2 x (NC-COM-NO)
- Functionare in mod bistabil sau monostabil
- Inrolare rapida
- Capacitate telecomenzi 30 buc.
- Carcasa din plastic
- Usor de instalat si programat

Specificatii

• Alimentare:	12/24Vcc (selectabil)
• Consum:	<10mA in stand-by, 70mA in actionare
• Sarcina max. relee:	3A
• Distanță de transmisie/recepție:	>110m (în camp deschis)
• Puterea de transmisie:	10mW
• Frecvență:	433.92MHz
• Modulatie:	ASK
• Temperatura de operare:	-20°C ~ +65°C
• Dimensiuni:	62(L) x 58(I) x 30(H)mm
• Greutate:	90g

Conexiuni electrice

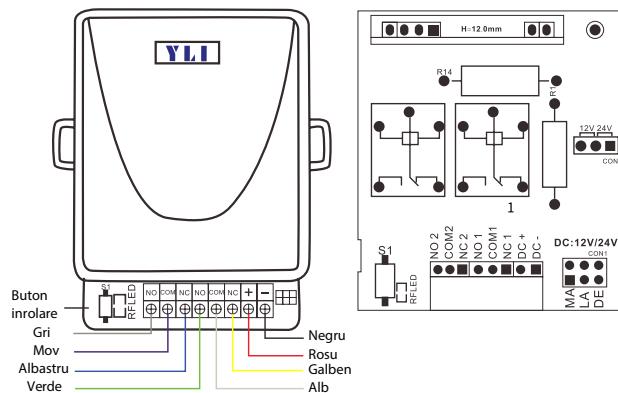

CON1 - Setare mod de functionare.

CON2 - Selectare tensiune de alimentare 12/24Vcc.

Programare

In functie de pozitia jumperului din interior (**CON1**), se seteaza modul de functionare a releului:

Pozitia MA - mod monostabil:

Primul buton de pe transmitator se utilizeaza pentru comanda primului relee, al doilea buton se utilizeaza pentru comanda celui de-al doilea relee (ramane actionat atat timp cat butonul este apasat).

Pozitia LA - mod bistabil:

Primul buton de pe telecomanda va actiona primul relee iar cel de al doilea il va trece in antivaza. In acest mod releele sunt in antifaza.

Pozitia DE - mod monostabil temporizat:

Primul buton de pe transmitator actioneaza primul relee, cel de-al doilea buton actioneaza al doilea relee. Vor reveni in pozitia initiala dupa 3 secunde (durata nu este ajustabila).

Pozitia OPEN (fara jumper) - mod bistabil:

Fiecare buton de pe telecomanda va actiona un relee care va ramane activ pana la o noua apasare pe buton.

Inrolare telecomenzi:

Apasati scurt butonul **S1**, receptorul va intra in modul de inrolare (LED-ul va clipi). Apasati un buton de pe telecomanda (LED-ul va clipi pentru confirmarea unei inrolari reusite si apoi se va stinge).

Repetati pasii pentru fiecare telecomanda pe care doriti sa o inrolati.

Stergere telecomenzi:

Apasati butonul **S1** timp de aproximativ 8 secunde.

Observatii



EEE FAC OBIECTUL UNEI
COLECTARI SEPARATE

