

DT-TPC

Convertor pentru telefon

Manual de utilizare



Cititi cu atentie acest manual inainte de folosirea produsului

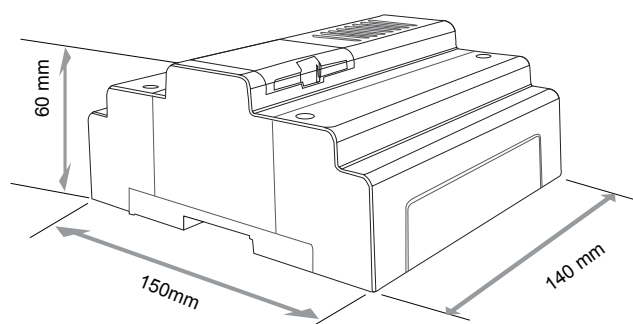
Despre unitatea DT-TPC

Descriere:


DT-TPC este un convertor de telefon pentru posturile de interior cu touchscreen pe 2 fire. Acest sistem redirectioneaza apelul primit de la panoul de apel spre telefonul fix sau mobil. Puteti executa si operatiuni de deschidere usa cu ajutorul telefonului.

Functii:

- Maxim 3 numere de telefon pot fi setate pe postul de interior
- Trebuie sa aiba functie TCP
- Se pot folosi atat in vile cat si in apartamente



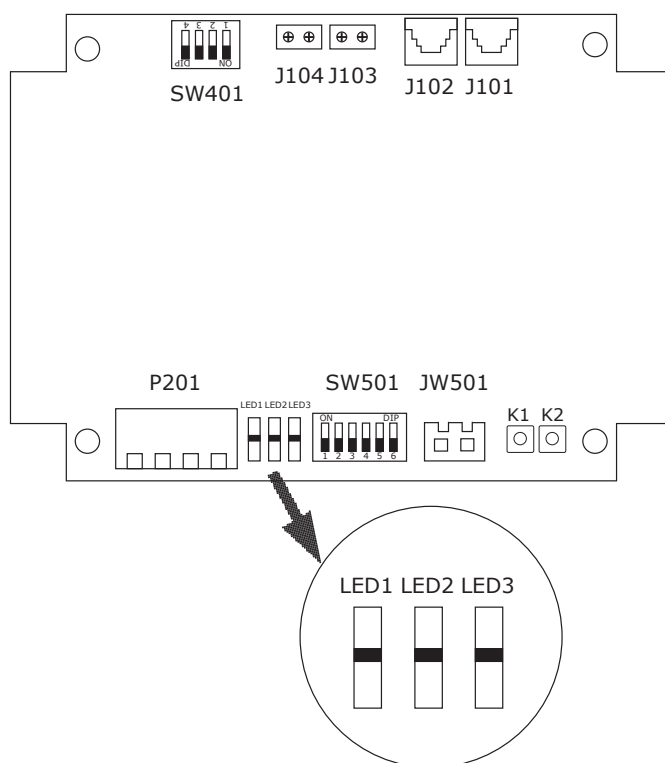
1. Terminale




Port	Descriere
P201	Port principal de conexiuni
LED1	- Indicator alimentare (normal lumineaza) - Indicator semnal (clipecte)
LED2	- Ramane aprins cand activati functia de redirectionare - Clipecte daca nu ati setat numarul de telefon
LED3	- Lumineaza in modul de depanare (mod de depanare: sunetul de apel poate fi auzit de la panoul de apel) - Clipecte cand functioneaza in modul de test (modul Test: modulul TCP lanseaza un apel catre un numar fix, iar numerele de telefon de pe postul de interior sunt inactive)
K1	- LED3 va lumina cand apasati butonul si modul de depanare este activat. - LED3 va inceta sa lumineze cand apasati din nou butonul si se va reveni la modul normal.
K2	- LED3 va lumina cand apasati butonul si modul de test este activat. - LED3 va inceta sa lumineze cand apasati din nou butonul si se va reveni la modul normal.
SW501	Vedeti 3.2
JW501	Port de conexiune 485, folosit pentru actualizare software TPC
J101	Conectare retea telefon
J102	Conectare la telefom
J103	La fel ca J101, dar alt tip de terminal
J104	La fel ca J102, dar alt tip de terminal
SW401	Configurare, vedeti 3.1

2. Montare

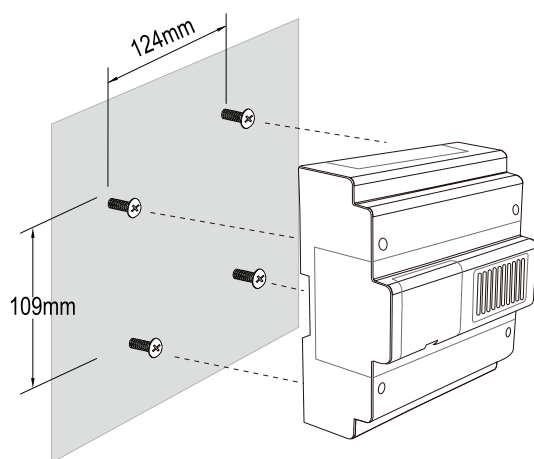Montare direct pe perete



Montare pe sina

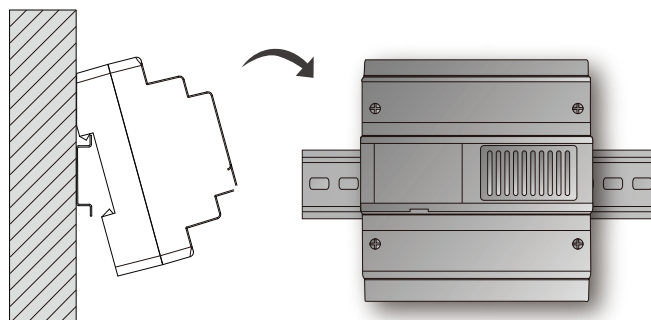

3. Setare switch-uri DIP pentru TPC

3.1 Setare switch-uri SW401:

DIP	Setare	Descriere
Bitul 1 (adjustare volum linie telefonica)		volumul este dublu ca intensitate
		volumul este normal
Bitul 2 (ajustare volum panou de apel)		volumul este dublu ca intensitate
		volumul este normal
Bitul 3 (ajustare configurare audio)		conectati retea telefonului la sistemul DT
		fara conexiuni
Bit4 (ajustare configurare audio)		conectati sistemul PBX la sistemul DT
		fara conexiuni

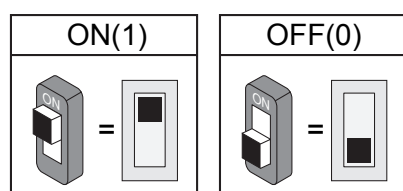
Atentie: 1. Bitul 1 si bitul 2 nu pot fi "ON" in acelasi timp

2. Bitul 3 si bitul 4 nu pot fi "ON" in acelasi timp

3.2 Setare switch-uri SW501 :

Pentru vile:

In total exista 6 biti configurabili. Bitul 6 trebuie sa fie “OFF” daca instalatia este pentru vile.




Stare	Descriere
	instalatie pentru vile

La instalatie pentru vile numai Bitul-1 este folositor, Bitii 2 si 5 sunt invalizi.

Stare	Descriere
	TPC se comporta ca si un post de interior cu cod 15. Codurile de la 00 la 14 pot fi folosite dar redirectionarea trebuie setata pe postul de interior cu codul 00.
	TPC se comporta ca si un post de interior cu cod 31. Codurile de la 16 la 30 pot fi folosite dar redirectionarea trebuie setata pe postul de interior cu codul 16.

Pentru apartamente:











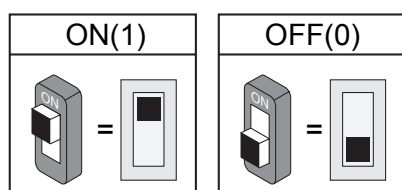
In total exista 6 biti configurabili. Bitul 6 trebuie sa fie “ON” daca instalatia este pentru apartamente.



Stare	Descriere
	instalatie pentru apartamente

Bitii 1 si 5 sunt folositi pentru setarea codului de utilizator. (in total 32 de coduri de utilizator intre 00 ~ 31)

Cand sunt instalate mai multe posturi de interior intr-un apartament, codul de utilizator trebuie sa fie acelasi si setarea Master/Slave trebuie facuta pe fiecare post de interior.

Stare	Cod	Stare	Cod	Stare	Cod
	Cod=1		Cod=12		Cod=23
	Cod=2		Cod=13		Cod=24
	Cod=3		Cod=14		Cod=25
	Cod=4		Cod=15		Cod=26
	Cod=5		Cod=16		Cod=27
	Cod=6		Cod=17		Cod=28
	Cod=7		Cod=18		Cod=29
	Cod=8		Cod=19		Cod=30
	Cod=9		Cod=20		Cod=31
	Cod=10		Cod=21		Cod=32
	Cod=11		Cod=22		

1. Codul unitatii TPC trebuie sa fie acelasi ca si cel al postului de interior dorit.
2. Daca instalatia este pentru apartamente si exista mai multe posturi de interior intr-un singur apartament, unitatea TPC corespunzatoare va ocupa adresa unui post de interior "Slave".

4. Setare numar de telefon pe postul de interior

Post de interior cu meniu de tip 1:

- Maxim 3 numere de telefon pot fi setate. Atingeti coloana cu numere de telefon si introduceti numerele cu ajutorul tastaturii din partea dreapta.

Post de interior cu meniu de tip 2:

- Maxim 3 numere de telefon pot fi setate. Folositi butoanele ▲ / ▼ pentru selectare si butonul MENU pentru editare. Dupa ce ati apasat MENU, folositi butoanele ▲ / ▼ pentru incrementare/decrementare valoare, folositi butonul ► pentru a trece la urmatorul numar si butonul ◀ pentru anulare. Apasati din nou butonul MENU pentru terminare editare.

Atentie:

- Exista 3 tipuri de redirectionare apeluri:
- 1:**Don't divert calls**---- nu o sa fie redirectionate apelurile.
- 2:**Divert if not answered**---- daca nu raspunde nimeni la panoul de apel in primele 25 de secunde, apelul o sa fie redirectionat catre telefonul setat. Postul de interior o sa se inchida automat dupa ce redirectionarea a avut loc. In continuare toate functiile o sa fie disponibile pe postul de interior.
- 3:**Divert simultaneously**---- apelurile primite pe postul de interior o sa fie redirectionate imediat pe telefon. In acest mod postul de interior nu o sa se inchida dupa ce apelul va fi redirectionat dar daca o sa raspunda cineva de pe postul de interior atunci modulul TPC se va opri.


5. Instructiuni de operare

Atentie: Functia de redirectionare trebuie sa fie activata


Element	Descriere
Deschidere usa	• Introduceti 1# pe telefon pentru a deschide yala nr.1 • Introduceti 2# pe telefon pentru a deschide yala nr.2
Incheiere apel	• Introduceti 9# pe telefon pentru a incheia convorbirea • Timpul de vorbire este de 5 minute.
Apel pentru urmatorul numar de telefon	• 1: Cel putin 2 numere de telefon trebuie setate pe postul de interior • 2: Daca nu apasati butonul “#” pe telefon, apelul o sa se incheie dupa 80 de secunde
Apelare numar de telefon “Slave”	• Adaugati litera "P" intre numarul de telefon “master” si cel “slave”. Modulul TPC o sa apeleze telefonul slave direct.
Apel prioritar	• Apelul prin modului TPC o sa fie dezactivat daca aveti un apel prioritar.

6. Cablare

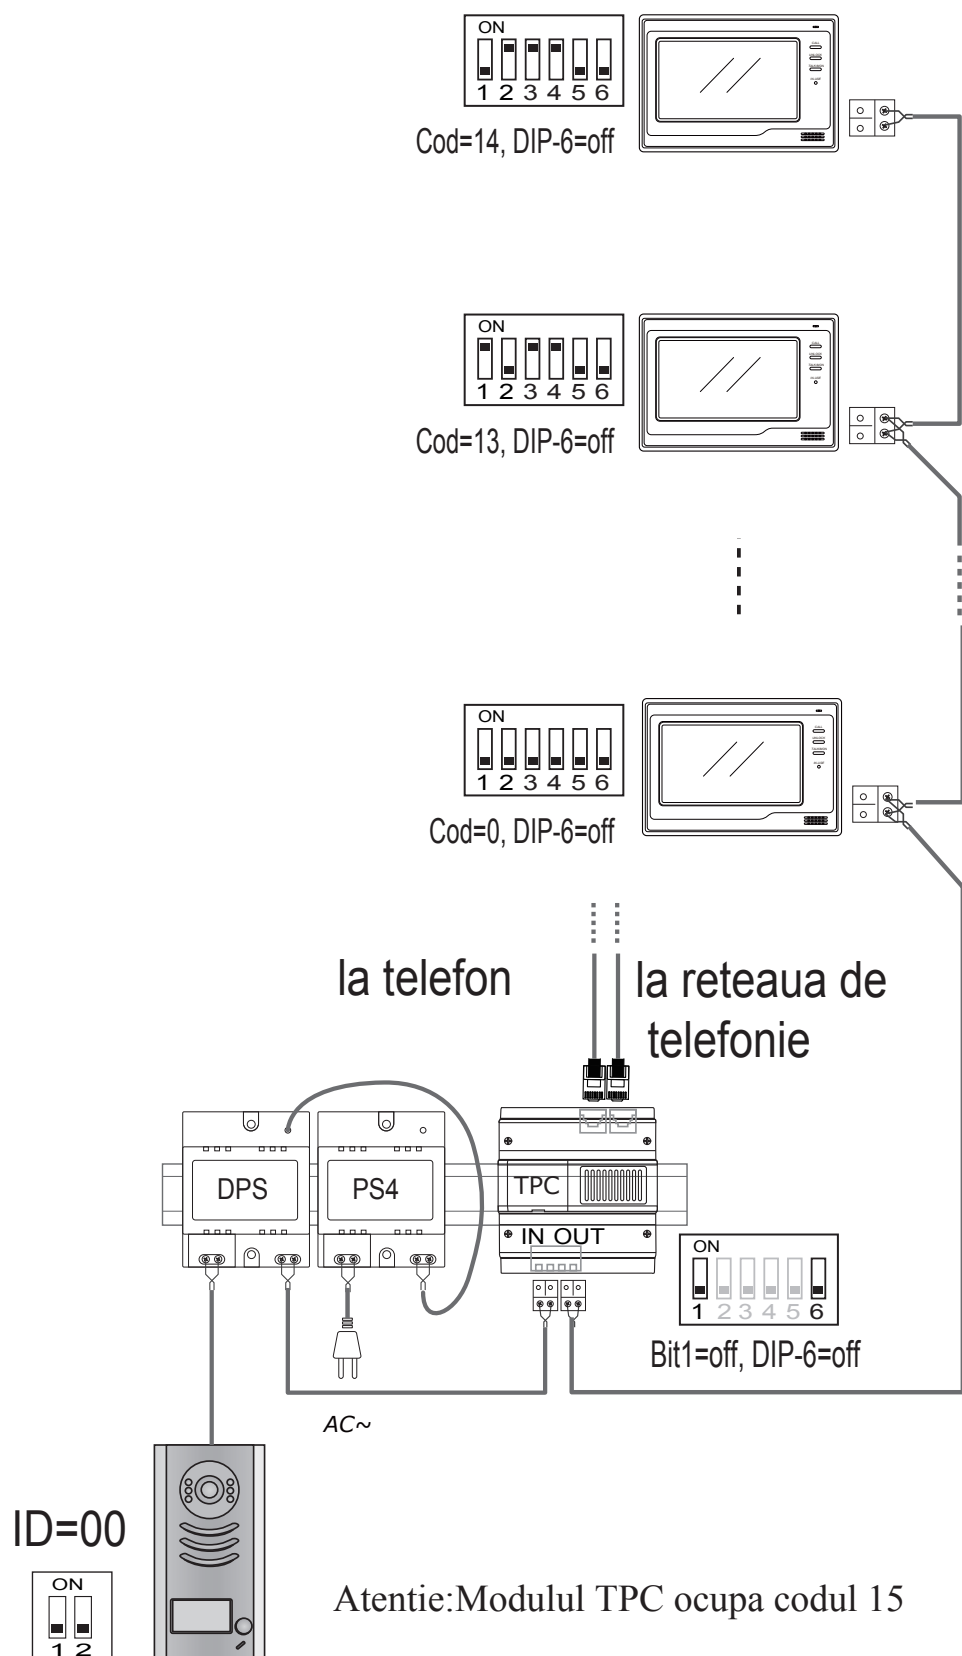Conexiune de baza (pentru vile)




Conexiune stea (pentru vile)

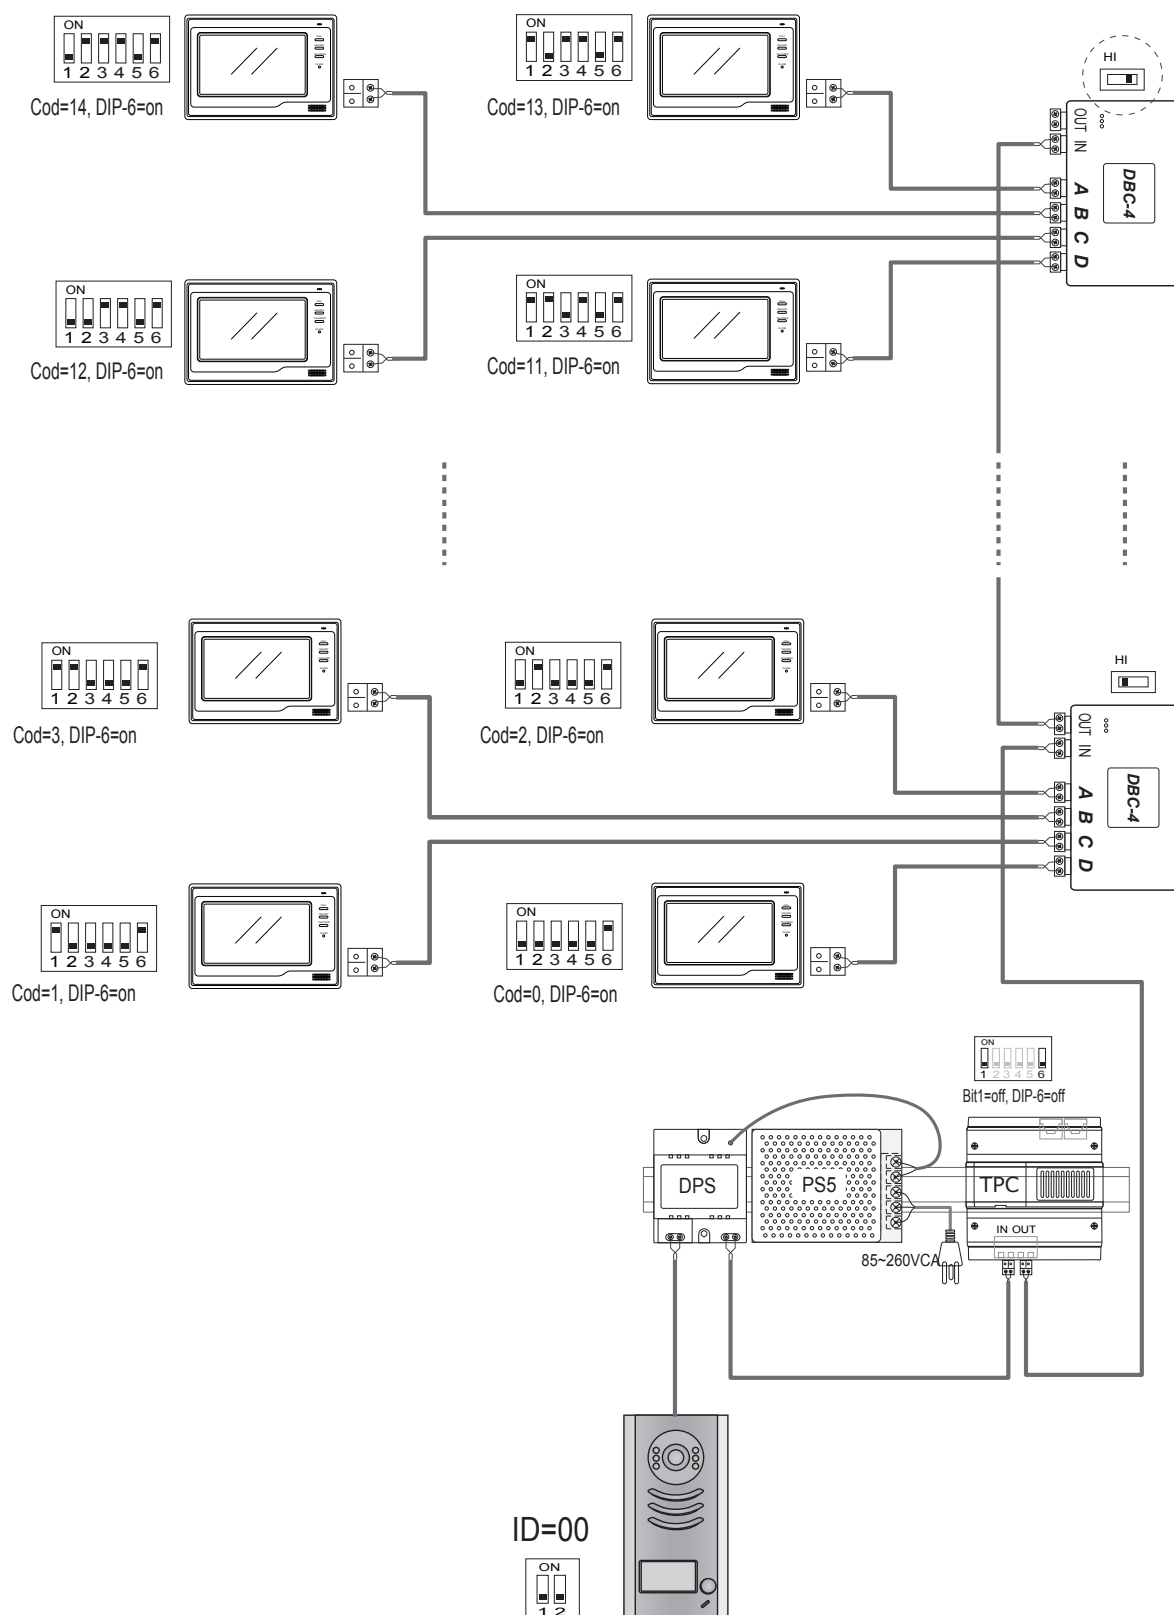


Atentie: Modulul TPC ocupa codul 15

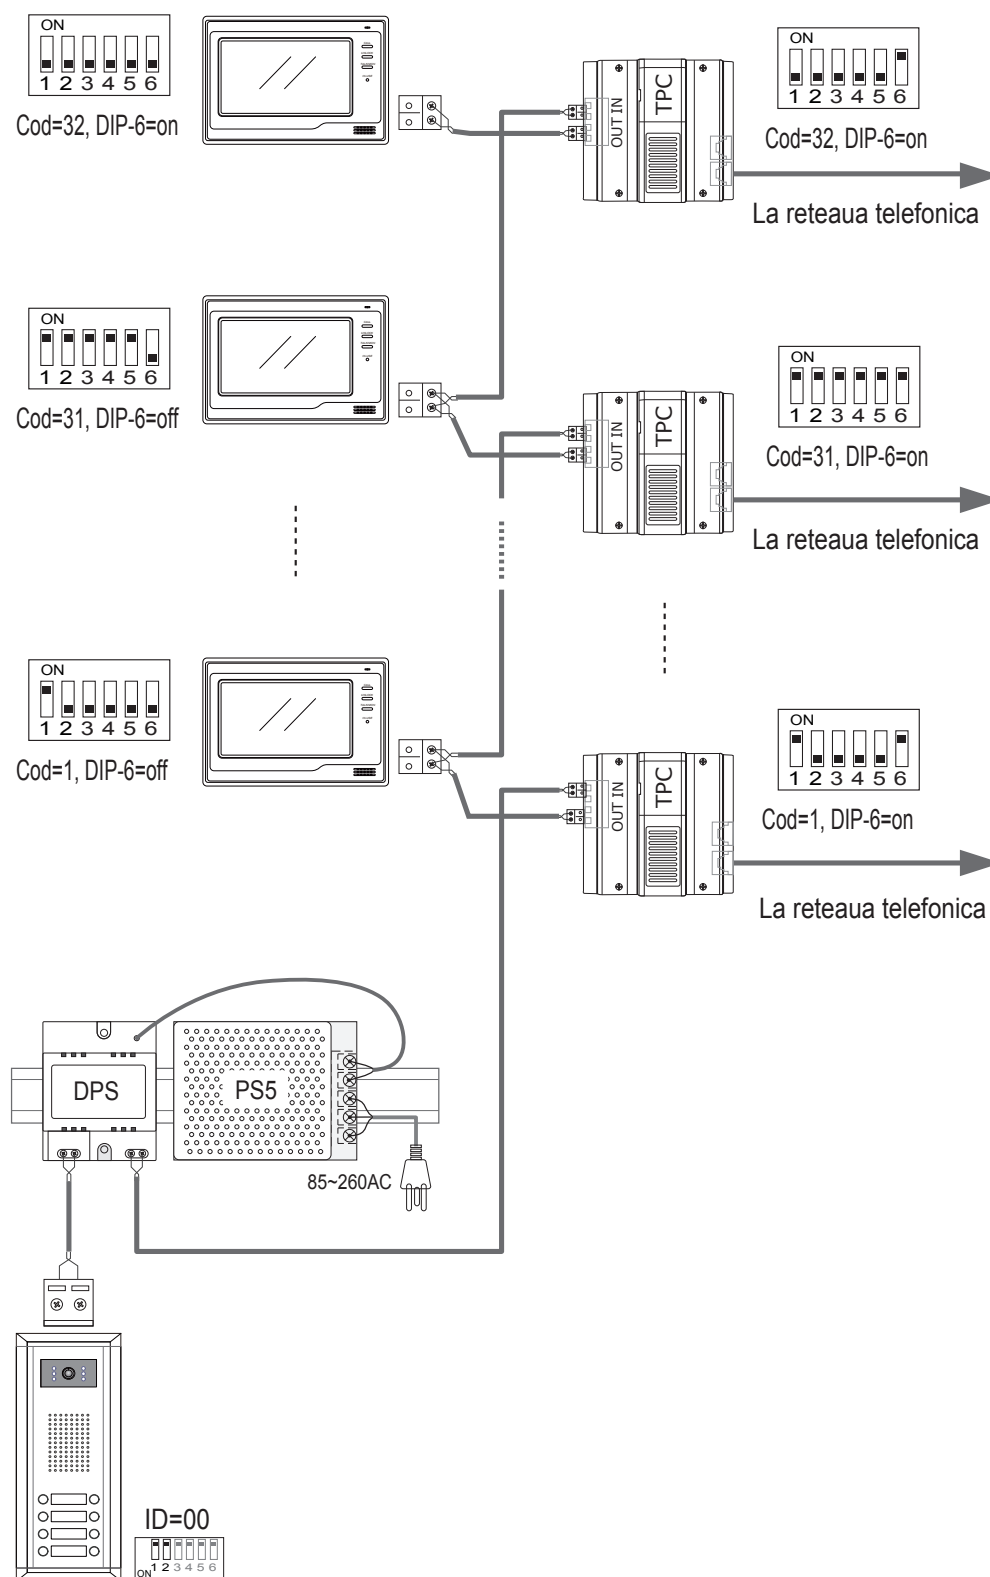Conexiune de baza (pentru apartamente)



Atentie :Daca exista posturi de interior “Slave” in sistem ,modulul TPC ocupa adresa celui de-al treilea post de interior “Slave”.

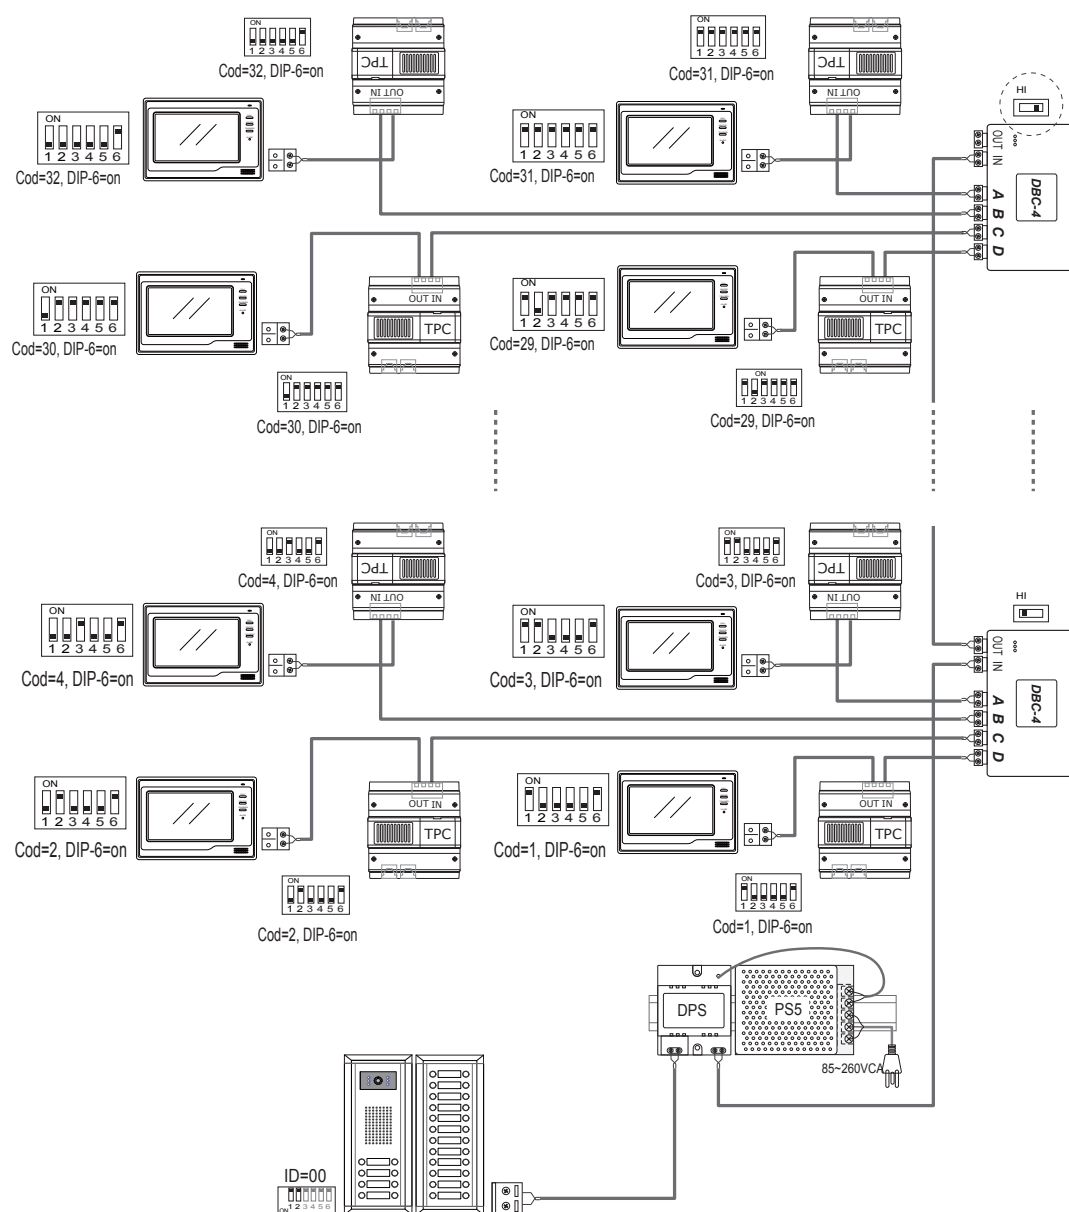Conexiune stea (pentru apartamente)



Atentie :Daca exista posturi de interior “slave” in sistem ,modulul TPC ocupa adresa celui de-al treilea post de interior “Slave”.