


Setare element	Afisaj 7 seg	Descriere	Initial
Ton de apel sonerie	3-xx	Setare ton de apel primit de la sonerie. Selectati unul intre 01~12. Apasati butoanele cu directii sus sau jos pentru incrementare/ decrem-tare numar.	02
Volum ton de apel	4-rx	Setare volum ton de apel 0~9.	6
Numar panouri de apel	5-0x	Maxim 4 panouri de apel pot fi selectate. Acest element este folositor pentru a putea monitoriza toate panourile de apel.	1
Numar posturi de interior	6-xx	Maxim 32 de posturi de interior pot fi selectate. Acest element este folositor pentru a putea comu-nica, cu toate posturile de interior (intercom).	04
Adresa "slave"	7-dx	Valori intre 0~3, "0"-master, "1~3"-slave	0
Resetare la setari de fabrica	8-FS	Acest element este folositor pentru a recupera setarile de fabrica. Selectati "8-FS" pe afisajul cu 7 segmente, apoi apasati directie sus, un mesaj cu "yes" o sa apara pe afisaj, apasati din nou directie sus si un alt mesaj de confirmare "SUCC" o sa apara. Resetarea s-a efectuat corect.	-

4. Specificatii


- Alimentare: 24Vcc
- Consum: standby 25mA, maxim 110mA
- afisaj pe 7 segmente: 4 digiti
- Cablare: 2 fire fara polaritate

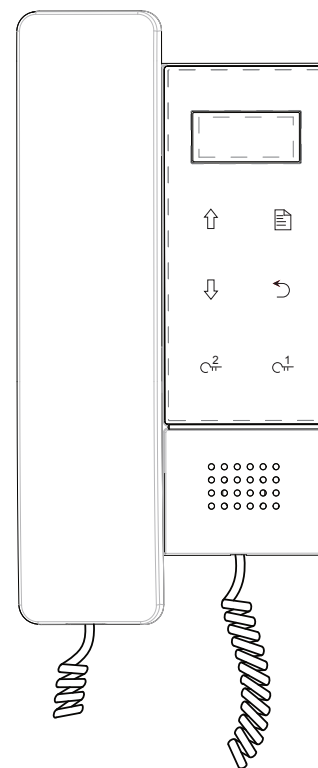

DT-DJ4S

Manual de utilizare

1. Componente si functii

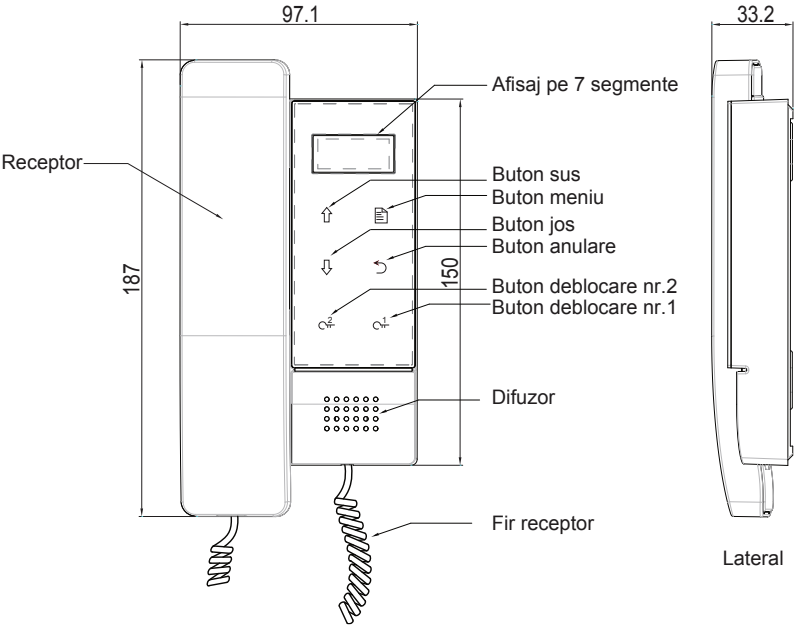

2. Instructiuni de operare

1) Deschiderea usii: Daca un vizitator apeleaza de la panoul de apel atunci postul de interior o sa sune. Ridicati receptorul ca sa raspundeti la apel si apasati butonul de deschidere pentru a-l lasa sa intre.

2) Monitorizare si meniu de apel: Ridicati receptorul in modul stand-by, pe afisaj o sa apara mesajul "Intr Call". Apasti butoanele sus sau jos pentru a alege alt element. Pentru a iesi din acest meniu apasati butonul de anulare.

3) Monitorizare intrare: In meniul de monitorizare si apelare, pe afisaj va aparea "ds-x"(x=1~4, panouri de apel). Selectati panoul de apel dorit pentru monitorizare. Apasati butoanele sus/jos pentru incrementare/ decrementare valoare. Apasati butonul meniu pentru a activa monitorizarea.

4) Apel interior: In meniul de monitorizare si apelare, folostiti butoanele sus/jos pentru a alege elementul"-ALL". Apasati butonul menu pentru a declansa un apel interior si toate posturile de interior vor suna. Raspundeti pe unul dintre ele si toate se vor opri din sunat. (codul de utilizator trebuie sa fie la fel pentru toate posturile de interior)

5) Intercomunicare: In meniul de monitorizare si apelare, folostiti butoanele sus/jos pentrua alege "C-xx" (xx=00~31, posturi de interior). Selecati postul dorit pentru a fi apelat prin utilizarea butoanelor sus si jos. Apasati butonul meniu pentru a lansa apelul. (codul de utilizator trebuie sa fie diferit pentru fiecare post de interior in parte)

3. Setari

Tineti apsat butonul meniu timp de 2 secunde, cand sistemul este in stand-by. Pe afisaj va aparea "User set". Folositi butoanele sus si jos pentru a selecta setarea si apasati butonul meniu pentru a confirma setarea si a trece la urmatoarea setare. Pentru a iesi din acest meniu apasati butonul de anulare.

Setare element	Afisaj pe 7seg	Descriere	Initial
Ton de apel panou de apel	1-xx	Setare ton de apel cand primiti apel de la panoul de apel. Exista 12 tonuri de apel selectabile (xx=01~12). Apasati butoanele sus si jos pentru incrementare/ decrementare valoare.	02
Ton de apel intercomunicare	2-xx	Setare ton de apel cand primiti apel de la posturi de interior. Exista 12 tonuri de apel selectabile (xx=01~12). Apasati butoanele sus si jos pentru incrementare/ decrementare valoare.	12

Functii

Afisaj pe 7 seg	Afisare setari
Receptor	Comunicare
Fir receptor	Conectare la receptor
Buton deblocare nr1	La apasare deschide yala
Buton deblocare nr2	La apasare deschide a 2-a yala
Buton sus	Pentru a incrementa valori
Buton jos	Pentru a decrementa valori
Buton meniu	Tineti apsat timp de 2 secunde pentru a intra la setari.
Buton anulare	Pentru anulare operatiuni
Difuzor	Pentru a fi auzit de vizitator