



# WBK-400-2-12/24

Set radiocomanda, receptor cu 2 relee si o telecomanda

## Imagine



YLI ETERNIT ACCES SRL  
A.: HAIDUCULUI 3A, CLUJ-NAPOCA  
T.: +40 264 484989  
W.: www.yli.ro

## Descriere

Set radiocomanda compus dintr-o unitate receptoare cu doua relee si o telecomanda cu doua butoane. Unitatea permite inrolarea a maxim 30 de telecomenzi.

## Caracteristici


- Doua relee
- Iesire relee 2 x (NC-COM-NO)
- Functionare in mod bistabil sau monostabil
- Inrolare rapida
- Capacitate telecomenzi 30 buc.
- Carcasa din plastic
- Usor de instalat si programat

WBK-400-2-12/24  
Set radiocomanda, receptor cu 2 relee  
si o telecomanda  
FISA TEHNICA

## Specificatii

- Alimentare: 12/24Vcc (selectabil)
- Consum: <10mA in stand-by,  
70mA in actionare
- Sarcina max. releu: 3A
- Distanța de transmisie/receptie: >110m (in camp deschis)
- Puterea de transmisie: 10mW
- Frecventa: 433.92MHz
- Modulatie: ASK
- Temperatura de operare: -20°C ~ +65°C
- Dimensiuni: 62(L) x 58(l) x 30(H)mm
- Greutate: 90g

## Conexiuni electrice

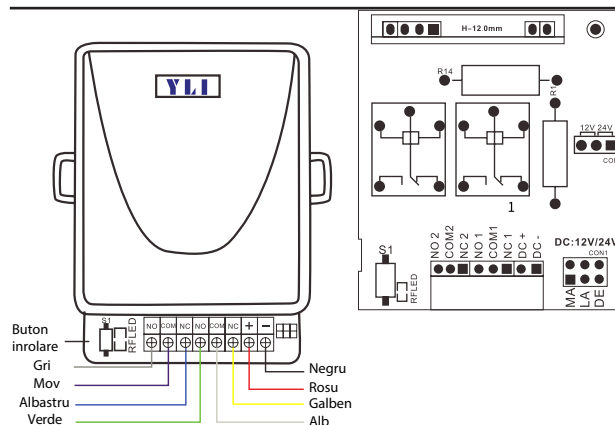

**CON1** - Setare mod de functionare.

**CON2** - Selectare tensiune de alimentare 12/24Vcc.

## Programare

In functie de pozitia jumperului din interior (**CON1**), se seteaza modul de functionare a releului:

### Pozitia MA - mod monostabil:

Primul buton de pe transmitator se utilizeaza pentru comanda primului releu, al doilea buton se utilizeaza pentru comanda celui de-al doilea releu (ramane actionat atat timp cat butonul este apasat).

### Pozitia LA - mod bistabil:

Primul buton de pe telecomanda va actiona primul releu iar cel de al doilea il va trece in antifaza. In acest mod releele sunt in antifaza.

### Pozitia DE - mod monostabil temporizat:

Primul buton de pe transmitator actioneaza primul releu, cel de-al doilea buton actioneaza al doilea releu. Vor reveni in pozitia initiala dupa 3 secunde (durata nu este ajustabila).

### Pozitia OPEN (fara jumper) - mod bistabil:

Fiecare buton de pe telecomanda va actiona un releu care va ramane activ pana la o noua apasare pe buton.

### Inrolare telecomenzi:

Apasati scurt butonul **S1**, receptorul va intra in modul de inrolare (LED-ul va clipi). Apasati un buton de pe telecomanda (LED-ul va clipi pentru confirmarea unei inrolari reusite si apoi se va stinge).

Repetati pasii pentru fiecare telecomanda pe care doriti sa o inrolati.

### Stergere telecomenzi:

Apasati butonul **S1** timp de aproximativ 8 secunde.

## Observatii



EEE FAC OBJEKTUL UNEI  
COLECTARI SEPARATE

