



HH-130-P1

Unitate de comanda si control pentru automatizarile de usi glisante HH-130

Imagine



YLI ETERNIT ACCES srl
A.: HAIDUCULUI 3A, CLUJ-NAPOCA
T.: +40 264 484989
W.: www.yli.ro


Descriere

HH-130-P1 este unitatea de comanda si control a automatizarilor de usi glisante HH-130.

Unitatea de comanda controleaza toata functionalitatea automatizarii si este compatibila cu sursa de alimentare neintreruptibila, senzori de intrare, iesire si alte accesorii pentru sistemele de automatizare usi glisante HH-130.


HH-130-P1
Unitate de comanda si control pentru
automatizarile de usi glisante HH-130
FISA TEHNICIA

Conexiuni electrice

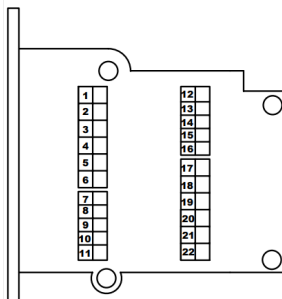


• 1	+24Vcc	• 12	UPS +
• 2	GND	• 13	+24Vcc
• 3	Complet deschis	• 14	+24Vcc
• 4	Jumatate deschis	• 15	+24Vcc
• 5	Total inchis	• 16	+12Vcc
• 6	Doar iesire	• 17	Incuietoare +
• 7	Senzor exterior	• 18	Incuietoare -
• 8	Senzor interior	• 19	Senzor anti-coliziune
• 9	Oprire de urgenta	• 20	GND
• 10	Fotocelula	• 21	GND
• 11	Inter-blocare	• 22	UPS -

Conectare alimentare si motor

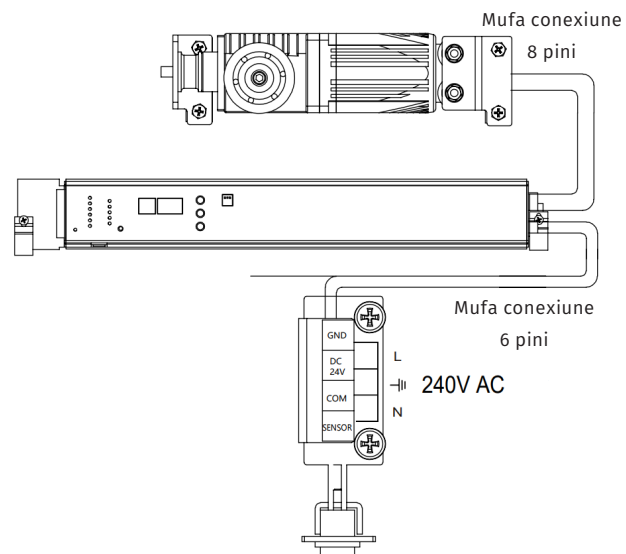

Montare

Montarea unitatii de comanda pe sina se face cu ajutorul suportului de montare inclus.

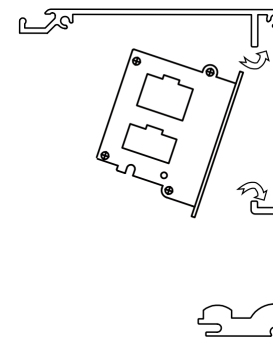



Programare

Pentru setarea automatizarii veti folosi butonul "SET", "+" respectiv "-". Cu ajutorul butoanelor puteti selecta coduri de programare de la 00 pana la 17 si valorile dorite aferente codului de programare ales.

Cod de programare	Val. min-max	Val.initiala	Descriere
• 00		001	Versiunea de Software
• 01	20~99	80	Viteza de deschidere
• 02	20~99	65	Viteza de inchidere
• 03	01~30	06	Viteza de incetinire la deschidere
• 04	01~30	06	Viteza de incetinire la inchidere
• 05	10~50	30	Distanta de incetinire la deschidere
• 06	10~50	30	Distanta de incetinire la inchidere
• 07	01~03	02	Forta inversare directie la deschidere
• 08	01~03	02	Forta inversare directie la inchidere
• 09	01~03	02	Forta de retinere cand usa este inchisa
• 10	20~90	60	Deschidere partiala in procente
• 11	00~60	02	Temporizare auto-inchidere
• 12	00~01	00	Tip blocare auxiliara (blocare yala cu alimentare, blocare yala fara alimentare) 00: blocare cu alimentare 01: blocare fara alimentare
• 13	00~02	02	Alimentare back-up (deschisa/inchisa/automata) 00: deschisa 01: inchisa 02: automata
• 14	00~01	00	Alarma de incendiu (deschis/inchis) 00: deschisa 01: inchisa
• 15	00~01	00	Tip fotocelule 00: NO 01: NC
• 16	00~01	00	Comanda STOP 00: NO 01: NC
• 17	00~01	01	Stare fotocelula externa (00: dezactivat 01: activat)

YLI ETERNIT ACCES srl
A.: HAIDUCULUI 3A, CLUJ-NAPOCA
T.: +40 264 484989
W.: www.yli.ro

HH-130-P1
Unitate de comanda si control pentru
automatizarile de usi glisante HH-130
FISA TEHNICIA

Observatii



EEE FAC OBIECTUL UNEI
COLECTARI SEPARATE

