



WBK-400-1-12/24

Set radiocomanda compus dintr-o unitate receptoare cu un releu si o telecomanda

Imagine



Descriere

Set radiocomanda compus dintr-o unitate receptoare cu un releu si o telecomanda cu doua butoane. Unitatea permite inrolarea a maxim 30 de telecomenzi.


Caracteristici

- Un releu iesire (NC-COM-NO)
- Functionare in monostabil, mod bistabil si monostabil temporizat (3 sec.)
- Inrolare rapida
- Telecomenzi compatibile: WBK, TDQ-RC
- Capacitate telecomenzi 30 buc.
- Carcasa din plastic
- Usor de instalat si programat

Specificatii

- Alimentare: 12/24Vcc (selectabil)
- Sarcina releu: ≤20A @ 14Vcc
- Consum: ≤10mA @ 12Vcc
- Distanța de transmisie/receptie: ≤110m
- Frecvența: 315MHz/433.92MHz
- Sensibilitatea de functionare: ≤-105dBm
- Temperatura de operare: -20°C ~ +70°C
- Dimensiuni: 62(L) x 58(l) x 30(H)mm
- Greutate: 90 g

Conexiuni electrice

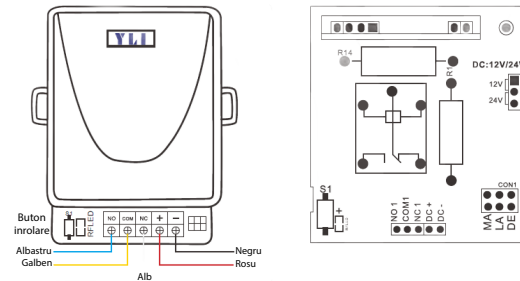

- NO1: Fail-secure (Normal deschis)
- NC1: Fail-safe (Normal inchis)
- COM1: Comun
- DC +: Alimentare +
- DC -: Alimentare -

Selectare tensiune de alimentare

In functie de pozitia jumperului din interior, se selecteaza tensiunea de alimentare:

Pozitia 12V - alimentare 12 Vcc.

Pozitia 24V - alimentare 24 Vcc.

Programare

Pozitia MA - mod monostabil:

Se utilizeaza doar primul buton de pe transmitator pentru comanda releului (ramane actionat atat timp cat butonul este apasat).

Pozitia LA - mod bistabil:

Primul buton de pe telecomanda va actiona releul iar cel de al doilea il va trece in pozitie initiala.

Pozitia DE - mod monostabil temporizat:

Primul buton de pe transmitator actioneaza releul. Va reveni in pozitia initiala dupa 3 secunde (durata nu este ajustabila). Daca se actioneaza butonul de pe transmitator in timpul temporizarii de 3 secunde, temporizarea incepe de la inceput.

Pozitia OPEN (fara jumper) - mod bistabil:

Fiecare buton de pe telecomanda va actiona un releu care va ramane activ pana la o noua apasare pe buton.

Inrolare telecomenzi:

Apasati scurt butonul **S1**, receptorul va intra in modul de inrolare (LED-ul va clipi). Apasati un buton de pe telecomanda (LED-ul va clipi pentru confirmarea unei inrolari reusite si apoi se va stinge). Repetati pasii pentru fiecare telecomanda pe care doriti sa o inrolati.

Resetare:

Apasati butonul **S1** timp de 5 secunde, LED-ul va clipi rapid, ceea ce indica stergerea cu succes a telecomenzilor inrolate anterior.

Observatii



EEE FAC OBIECTUL UNEI
COLECTARI SEPARATE

