FR-1200

Cititor de amprente

INSTALARE

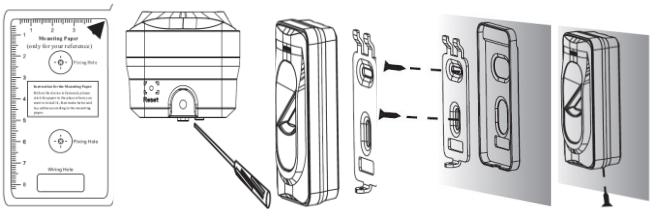

1. Puneti modelul de hartie pe perete si gauriti peretele exact dupa model.
2. Scoateti surubul de pe spatele componentei pentru demontarea suportului.
3. Demontati carcasa.
4. Fixati suporturile pe perete. (suportul de cauciuc si de metal)
5. Insurubati pentru fixare pe perete.

PRINCIPIUL DE FUNCTIONARE

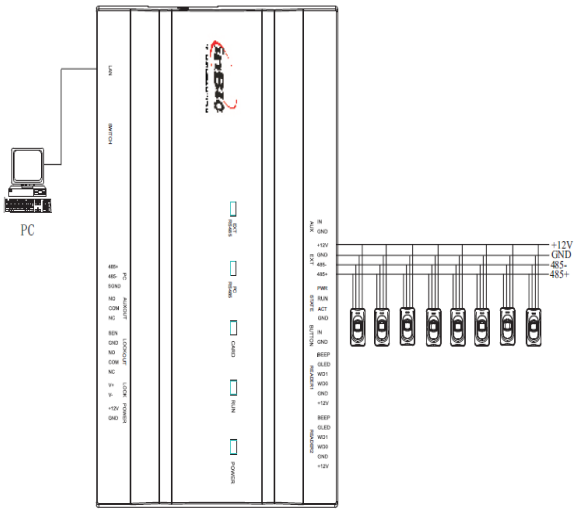

Conexiune cu centrala de control acces (inBIO):

- FR-1200 poate fi folosit numai ca si cititor
- Nu poate dispune informatia retinuta
- Trebuie sa fie conectata la o centrala de control acces inBIO pentru a obtine informatii despre amprente, transmisiunea avand loc prin interfata RS485
- Nu alimentati componenta inainte de a face conexiunile
- Conectarea firelor in timpul alimentarii poate duce la defectarea componentelor
- Pastrati o distanta mai mica de 90 de metri intre cititor si centrala de control acces
- Puteti conecta maxim 8 cititoare la centrala de control acces

RESETAREA SI VERIFICAREA SISTEMULUI

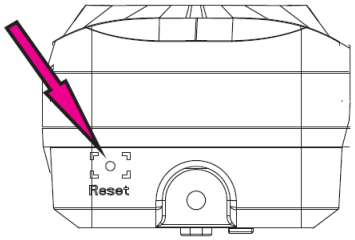

Resetare dispozitiv:

- Daca cititorul nu functioneaza corespunzator din cauza unei operatii gresite sau a unei anormalitati, puteti folosi functia Reset
- Scoateti capacul de cauciuc si apasati butonul resert cu un dispozitiv ascutit (diametrul mai mic de 2mm)

Verificare dispozitiv:

- Puneti degetul pe dispozitiv sau treceti un card prin fata lui
- Informatiile se transmit la centrala de control acces pentru verificare si veti primi urmatoarele semnale:
  - LED-ul clipeste verde → modul normal stand-by
  - LED-ul ramane aprins verde si se aude un beep → Amprenta sau card verficat cu succes
  - LED-ul ramane aprins rosu si se aud 2 beep-uri → Eroare citire amprenta sau card
  - LED-ul ramane aprins rosu si se aud 3 beep-uri → Amprenta sau card neautorizat
  - LED-ul ramane aprins rosu si se aud 4 beep-uri → Comunicare incorecta intre cititor si centrala de control acces

YLI ETERNIT ACCES Srl

A.: Str. Haiducului 3A
400040 Cluj-Napoca
Romania

T.: 004 0264 484 989
F.: 004 0364 262 990
W.: www.yli.ro

ATENTIONARI

- Alimentarea dispozitivului se face dupa conectarea firelor, in caz contrar dispozitivul se poate defecta ceea ce duce la pierderea garantiei
- Daca dispozitivul nu functioneaza normal, prima data opriti alimentarea si apoi faceti verificarile de rigoare
- Va recomandam folosirea centralei de control acces ca si sursa de alimentare pentru cititor iar daca distanta dintre ele este mai mare de 200 de metrii folositi o sursa de alimentare de 1.5A/12 Vcc
- Cititi cu atentie descrierea pinilor si faceti conexiunile firelor exact ca si in manual, in caz contrar dispozitivul se poate defecta si aceasta va duce la pierderea garantiei
- Pastrati firele expuse la distanta de 5mm unul de celalalt pentru a evita contacte nedorite si scurtcircuit
- Conectati prima data pinul GND intr-un mediu incarcat electrostatic pentru a evita defectarea dispozitivului.
- Daca distanta dintre cititor si centrala de control acces este prea mare, NU folositi cablu internet sau alt tip de cablu
- Cand alegeti cablul de alimentare luati in considerare ca transmisia la distante mari duce la atenuarea voltajului

YLI CONTROL ACCES
YLI ETERNIT ACCES Srl
A.: Str. Haiducului 3A
400040 Cluj-Napoca
Romania
T.: 004 0264 484 989
F.: 004 0364 262 990
W.: www.yli.ro