



T-HS

Programator carduri Mifare 13.56 MHz pentru incuietorile de vestiare si dulapuri adresabile T-0880

Imagine



YLI ETERNIT ACCES SRL
A: Haiducului 3A
T.: 0040-264-484989
W.: www.yli.ro

T-HS Programator carduri Mifare 13.56 MHz pentru incuietorile de vestiare adresabile T-0880
FISA TEHNICA

Descriere

T-HS este un programator portabil, compact pentru programarea cardurilor Mifare 13.56 MHz. Cardurile programate se utilizeaza pentru incuietorile de vestiare si dulapuri adresabile T-0880.

Cu ajutorul programatorului se pot face copii ale cardurilor Master (T-MC), se pot crea carduri pentru adresarea incuietorilor sau se pot crea si initializa carduri de Utilizator.


Caracteristici

- Copiere carduri Master (T-MC)
- Creare carduri Utilizatori
- Initializare carduri Utilizatori
- Creare carduri pentru adresarea incuietorilor

Specificatii

- Tensiune de alimentare: 3 Vcc (2 x baterii AA), USB 5Vcc
- Carduri RFID: MF 13.56 MHz sau compatibil
- Distanța de citire: < 5 cm
- Utilizatori: 1 card Master, 1 card Utilizator
- Functii: Copiere carduri Master (T-MC), creare carduri Utilizator, initializare carduri Utilizator, creare carduri pentru adresarea incuietorilor
- Ecran: LCD
- Material: ABS, alb
- Temperatura: 0°C ~ +45°C
- Umiditate: 0 ~ 90% (fara condensare)
- Dimensiuni: 140(L) x 65(l) x 30(H) mm
- Masa neta: 0.15 kg

Parti si functii

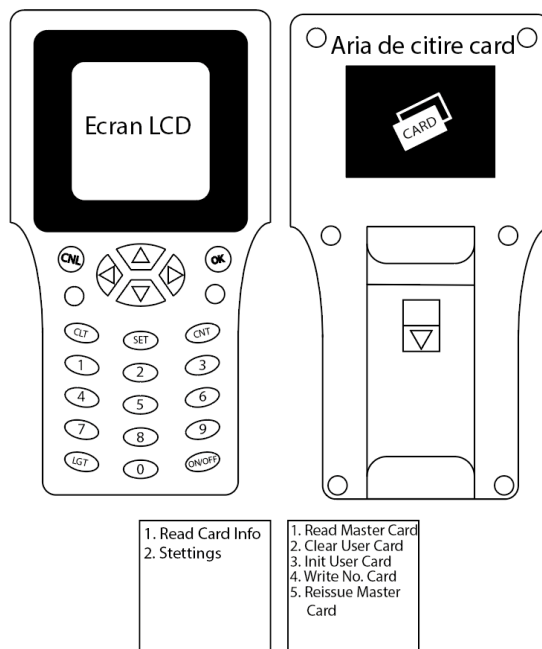

- **1: Read Card Info** - cititi informatiile de pe card
- **2: Settings** - deschideti meniul setari

- **1: Read Master Card** - cititi informatiile de pe cardul Master
- **2: Clear User Card** - initializare card Utilizator
- **3: Init User Card** - creare card Utilizator
- **4: Write NO. Card** - creare card pentru adresarea incuietorilor
- **5: Reissue Master Card** - creare copie card Master

Atentie!

Pentru fiecare proiect trebuie utilizat un card Master unic (T-MC). Cardul Master este emis de catre furnizor. In caz de pierdere a cardului Master se poate face o copie cu ajutorul programatorului (daca acesta este ultimul card citit de catre programator) sau se poate cere de la furnizor un alt card Master. Pentru inrolarea noului card Master este necesara resetarea tuturor incuietorilor din acel proiect.

Programare

- 1: Inrolati cardul Master pe fiecare incuietoare (inainte de montarea acestora);
- 2: Cititi cardul Master in memoria programatorului T-HS, pentru aceasta tastati **2 (Settings) → 1 (Read Master Card)**;
- 3: Creati carduri Utilizator (se poate face pe carduri Mifare complet goale), tastati **2 (Settings) → 3 (Init User Card)**;
- 4: Creati un card pentru adresarea incuietorilor (se poate face pe un card Mifare complet gol), tastati **2 (Settings) → 4 (Write No. Card) → introduceti adresa incuietorii** (de ex. 0001, adresa poate fi in intervalul 0001 ~ 9999) → **treceti cardul prin fata incuietorii** (pentru a inrola adresa setata) → **treceti cardul prin fata programatorului** (pentru a inrola pe card adresa urmatoare) → **treceti cardul prin fata urmatoarei incuietori**. Procesul se repeta cu toate incuietorile;
- 5: Creati o copie a cardului Master (se poate face pe un card Mifare complet gol), tastati **2 (Settings) → 5 (Reissue Master Card)**.

Observatii



EEE FAC OBIECTUL UNEI
COLECTARI SEPARATE

