




DT-DJ9

Post de interior audio pe 2 fire, 2Easy

Imagine

2EASY

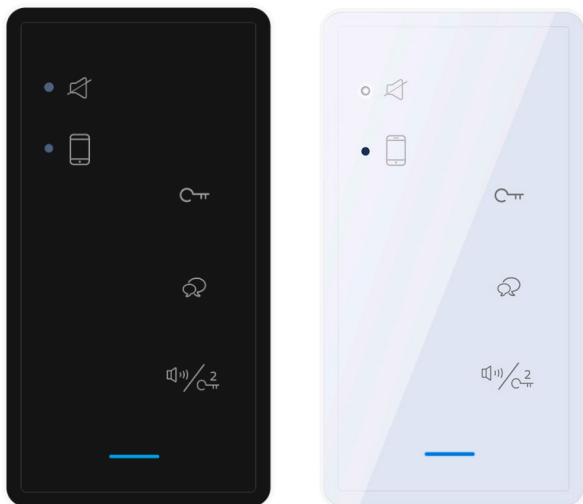

Descriere

DT-DJ9 este un post de interior audio cu comunicare si alimentare pe 2 fire, BUS. Este confectionat din ABS, ce confera un aspect placut, astfel integrandu-se foarte usor cu restul elementelor de design dintr-o locuinta sau birou. Pentru o configurare mai facila a adreselor posturilor interioare se recomanda utilizarea programatorului DT-PG1.


Caracteristici

- Configurare facila a adresei cu ajutorul programatorului DT-PG1
- Design placut si elegant
- Buton pentru comunicare interioara
- Buton pentru deschidere yala secundara (cu modul DT-RLC)
- 4 tonuri de apel selectabile
- LED indicator

Specificatii

- Alimentare: 20-28 Vcc
- Consum: in repaus ~ 6mA, in functionare ~ 80mA
- Temperatura: -15C ~ +45C;
- Cablare: BUS, 2 fire torsadate, fara polaritate
- Material: ABS
- Dimensiuni: 150(H) x 80(l) x 13.5(A)mm

Parti si functii

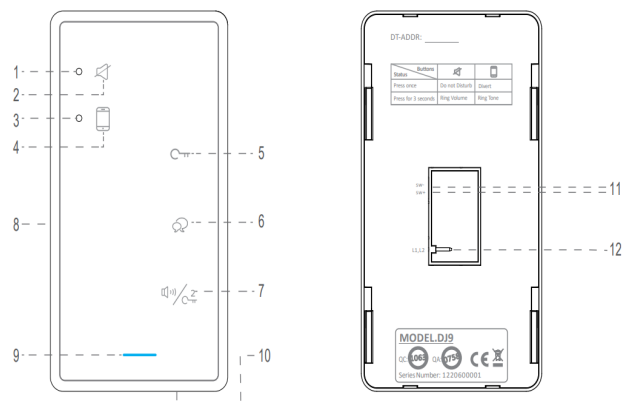

- | | | |
|-------------------------|----------------------------|-------------------------|
| 1. LED DND | 5. Tasta deschidere yala 1 | 9. LED stare |
| 2. Tasta DND | 6. Tasta convobire | 10. Microfon |
| 3. LED redirectionare | 7. Tasta deschidere yala 2 | 11. Cablu buton sonerie |
| 4. Tasta redirectionare | 8. Difuzor | 12. Linie BUS |

Setari

Setarea adresei postului interior

Adresele pentru DT-DJ9 pot fi 01-32 (adresa initiala este 01), adresa se poate seta direct de pe postul interior impreuna cu postul de apel sau pentru o configurare mai facila se recomanda utilizarea programatorului DT-PG1.

Adresarea utilizand postul de apel:

Adresarea poate fi setata la scurt timp dupa alimentare.

Conectati DT-DJ9 la postul de apel. Setati DJ9 in modul de adresare prin apel apasand si mentinand pentru 6 sec., pana cand LED-ul clipeste, eliberati LED-ul de stare clipeste indicand ca sa activat modul de adresare prin apel. In 10 sec., apasati pe postul de apel butonul de apel sau tastati adresa dorita pentru apel, adresa apelata va deveni adresa postului DJ9.

Setarea optiunii Master/Slave

DJ9 poate fii setat in modul slave cu ajutorul tastelor sau a programatorului DT-PG1. Initial postul DJ9 este Master.

Setare Master/Slave cu ajutorul tastelor

Alimentati Dj9, apasati si mentineti pentru 9 sec, eliberati si asteptati ca LED-urile si clipeasc, doua beep-uri scurte semnifica activarea modului Slave, un beep lung semnifica activarea modului Master.

Resetarea la parametrii de fabrica

Deconectati Dj9 de la linia BUS si asteptati 30 sec., dupa care reconectati-l la linia BUS, intr-un interval de 10 sec. de la alimentare, apasati si mentineti pentru 12 sec. Eliberati cand si clipeasc, un beep lung semnifica restabilirea parametrilor la setarile de fabrica.

Descriere terminale

- L1,L2: magistrala BUS 2Easy (fara polaritate).
- SW+, SW-: Conector buton sonerie si conector programator DT-PG1

Observatii



EEE FAC OBIECTUL NI
COLECTARI SEPARATE

