



DT821|FP

Modul amprenta pentru posturile de apel DT821

Imagine



YLI ETERNIT ACCES srl
A.: HAIDUCULUI 3A, CLUJ-NAPOCA
T.: +40 264 484989
W.: www.yli.ro

DT821|FP
Modul amprenta pentru posturile de apel DT821

FISA TEHNICA

Descriere

DT821|FP este un modul amprenta pentru posturile de apel DT821, compatibil cu modulele DT821|VD si DT821|AD. Capacitatea modulului de amprenta este de 200 de utilizatori, avand posibilitatea de backup a datelor digitale.


Caracteristici

- Capacitate utilizatori: 200 (2 admin, 198 utilizatori)
- Design: Panou frontal din otel inoxidabil, anti-vandal
- Montare: Incastrata
- Compatibilitate: Posturile de apel DT821, Modulul DT821|VD si DT821|AD

Specificatii

- Cablare: 5 fire
- Feedback: LED, Buzzer
- Material: Otel inoxidabil
- Dimensiuni: 84(L) x 97(l) x 31(A)
- Masa: 0.26kg

Parti si functii

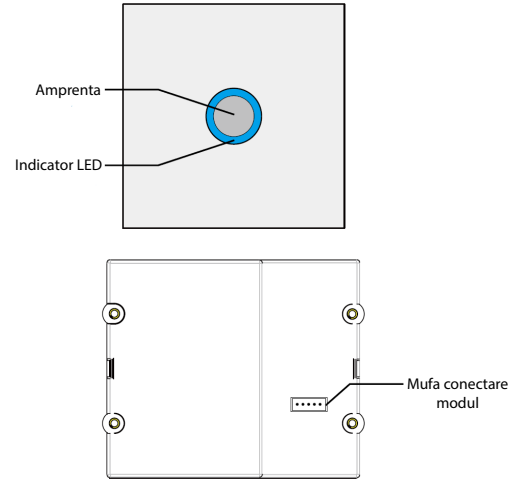

Programare

Adaugare ADD Management:

1. In modulul VD sau AD se seteaza dip-ul 6 pe ON, iar apoi se actioneaza butonul de iesire.
2. Cat timp butonul de iesire este actionat, pe modulul FP tineti apasat orice deget pana cand ledul devine mov, indicand intrarea in managementul modulului.
3. Cat timp ledul este mov apasati un deget pe care doriti sa il inrolati ca ADD Management.
4. Apasati degetul de 2 ori pana ledul o sa devina albastru, iar apoi mov, modulul asteptand adaugarea ampretei DELETE Management.

Adaugare DELETE Management:

1. Dupa adaugarea ampretei ADD Management, ledul o sa ramana mov.
2. Cat timp ledul este mov apasati un deget pe care doriti sa il inrolati ca DELETE Management.
3. Apasati degetul de 2 ori pana ledul o sa devina albastru, indicand adaugarea cu succes a ampretei DELETE Management.

Pentru adaugare/stergere utilizatori se seteaza dip-ul 6 pe OFF si se elibereaza butonul de iesire de pe modulul VD sau AD

Adaugare utilizator

Cu numar specific:

1. Apasati amprenta de ADD Management, ledul va deveni albastru, flash.
2. Inainte de a adauga amprenta, apasati pe butonul de apel sau tastati numarul pe tastatura pentru a specifica numarul camerei.
3. Apasati degetul pe care doriti sa il adaugati de 3 ori pana cand ledul o sa devina albastru, indicand adaugarea cu succes a utilizatorului.

Fara numar specific:

1. Apasati amprenta de ADD Management, ledul va deveni albastru, flash.
2. Apasati degetul pe care doriti sa il adaugati de 3 ori pana ledul o sa devina albastru, indicand adaugarea cu succes a utilizatorului.

NOTE: Adaugarea utilizatorilor se poate face consecutiv.

Stergere utilizator:

1. Apasati amprenta de DELETE Management, ledul va deveni mov, flash.
2. Apasati butonul de apel sau tastati numarul pe tastatura pentru a specifica numarul camerei.
3. Apasati amprenta de DELETE Management pentru finalizarea stingerii.

Stergere tuturor utilizatorilor:

1. Apasati amprenta de DELETE Management, ledul va deveni mov, flash.
2. Apasati amprenta de ADD Management
3. Apasati amprenta de DELETE Management pentru finalizarea stingerii.

NOTE: Pentru a sterge o amprenta fara numar specific se face programarea pentru stergerea tuturor utilizatorilor.



Programare

Backup:

1. Creati un folder gol numit „FPBACKUP” pe un card SD gol.
2. Puneti al 6-lea dip al modulului VD sau AD pe ON.
3. Introduceti cardul SD pentru a incepe operatia de backup.

Rescriere date amprente:

1. Copiati folderul „FPBACKUP” pe cardul SD si redenumiti „FPRESUME”.
2. Puneti al 6-lea dip al modulului VD sau AD pe ON.
3. Introduceti cardul SD pentru a incepe operatia de rescriere.

YLI ETERNIT ACCES srl
A.: HAIDUCULUI 3A, CLUJ-NAPOCA
T.: +40 264 484989
W.: www.yli.ro

DT821|FP
Modul amprenta pentru posturile de apel DT821
FISA TEHNICA

Observatii



EEE FAC OBIECTUL UNEI
COLECTARI SEPARATE

