



# PLOCK2

Blocator de parcare automat, IP67

## Imagine



YLI ETERNIT ACCES srl  
A.: HAIDUCULUI 3A, CLUJ-NAPOCA  
T.: +40 264 484989  
W.: www.yli.ro

PLOCK2  
Blocator de parcare automat, IP67

FISA TEHNICA

## Descriere

PLOCK2 este un blocator de parcare automat, IP67. Fata de blocoarele conventionale, utilizatorul isi poate gestiona blocatorul cu usurinta de la distanta cu ajutorul telecomenzii sau al emitatorului RF, controlul realizandu-se de la o distanta mai mica de 20m.


## Caracteristici

- Control de la distanta cu ajutorul telecomenzii sau al emitatorului RF
- Consum redus de energie, autonomie baterie de pana la 6 ~ 8 luni
- Avertizare automata pentru baterie descarcata
- Sistem anti-coliziune 180°
- Blocatorul poate fi amplasat pe beton, asfalt, pavaj

## Specificatii

- Alimentare: 6Vcc (4x LR20 baterii alkaline)
- Consum functionare: ≤2.5A
- Consum repaus: ≤1.5mA
- Viteza de deschidere/inchidere: 6secunde
- Inrolare telecomenzi: 30buc.
- Distanța de operare: ≤20m
- Rezistența la greutatea aplicată: max. 2tone
- Protecție la intemperii: IP67
- Temperatura de operare: -10°C ~ +55°C
- Înălțimea după ridicarea bratului: 390mm
- Înălțimea după coborârea bratului: 70mm
- Dimensiuni: 450(L) x 450(l) x 70(A)mm
- Material: Otel
- Greutatea brută: 8kg

## Componente

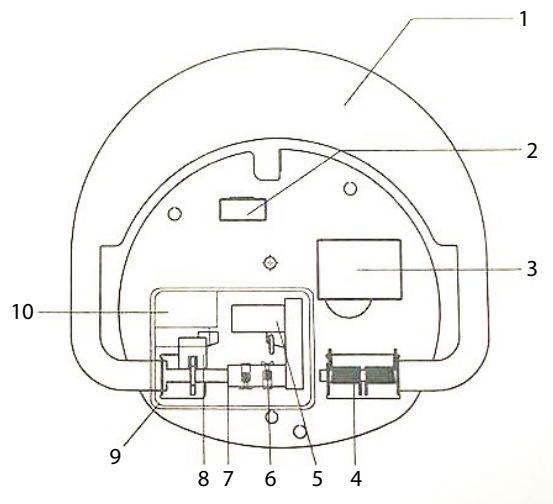

- |                    |                              |
|--------------------|------------------------------|
| 1. Brat            | 6. Dispozitiv anti-coliziune |
| 2. Alarma          | 7. Arbore de transmisie      |
| 3. Baterii         | 8. Senzor de pozitie         |
| 4. Arc pentru brat | 9. Carcasa                   |
| 5. Motor electric  | 10. Placa de control         |

## Instalare

### Atentie!

Instalarea blocatorului se face cat mai aproape de centrul parcarii.

### Control de la distanta

Utilizatorul poate gestiona de la distanta blocatorul cu ajutorul telecomenzii sau al emitatorului RF. Emitatorul RF se plaseaza in priza pentru bricheta auto.

### Inrolare telecomanda

Pentru a inrola o telecomanda apasati scurt butonul de pe controler iar apoi apasati ambele butoane ale telecomenzii pe care doriti sa o inrolati.

### Stergere telecomanda

Pentru a sterge o telecomanda apasati lung butonul de pe controler iar apoi un buton de pe telecomanda.

## Continut pachet

- 1 x PLOCK2
- 1 x Emitator RF
- 1 x Telecomanda
- 2 x Cheie
- 3 x Suruburi de prindere
- 1 x Manual

## Observatii



EEE FAC OBIECTUL UNEI  
COLECTARI SEPARATE

